
Запускаем утилиту настройки

Принтер должен быть подключен по USB, питание включено

В утилите нажать **«Get Status»** и затем кнопку **«GET»** для получения текущих параметров принтера


Значение в параметре **Unit** выставить в «mm»

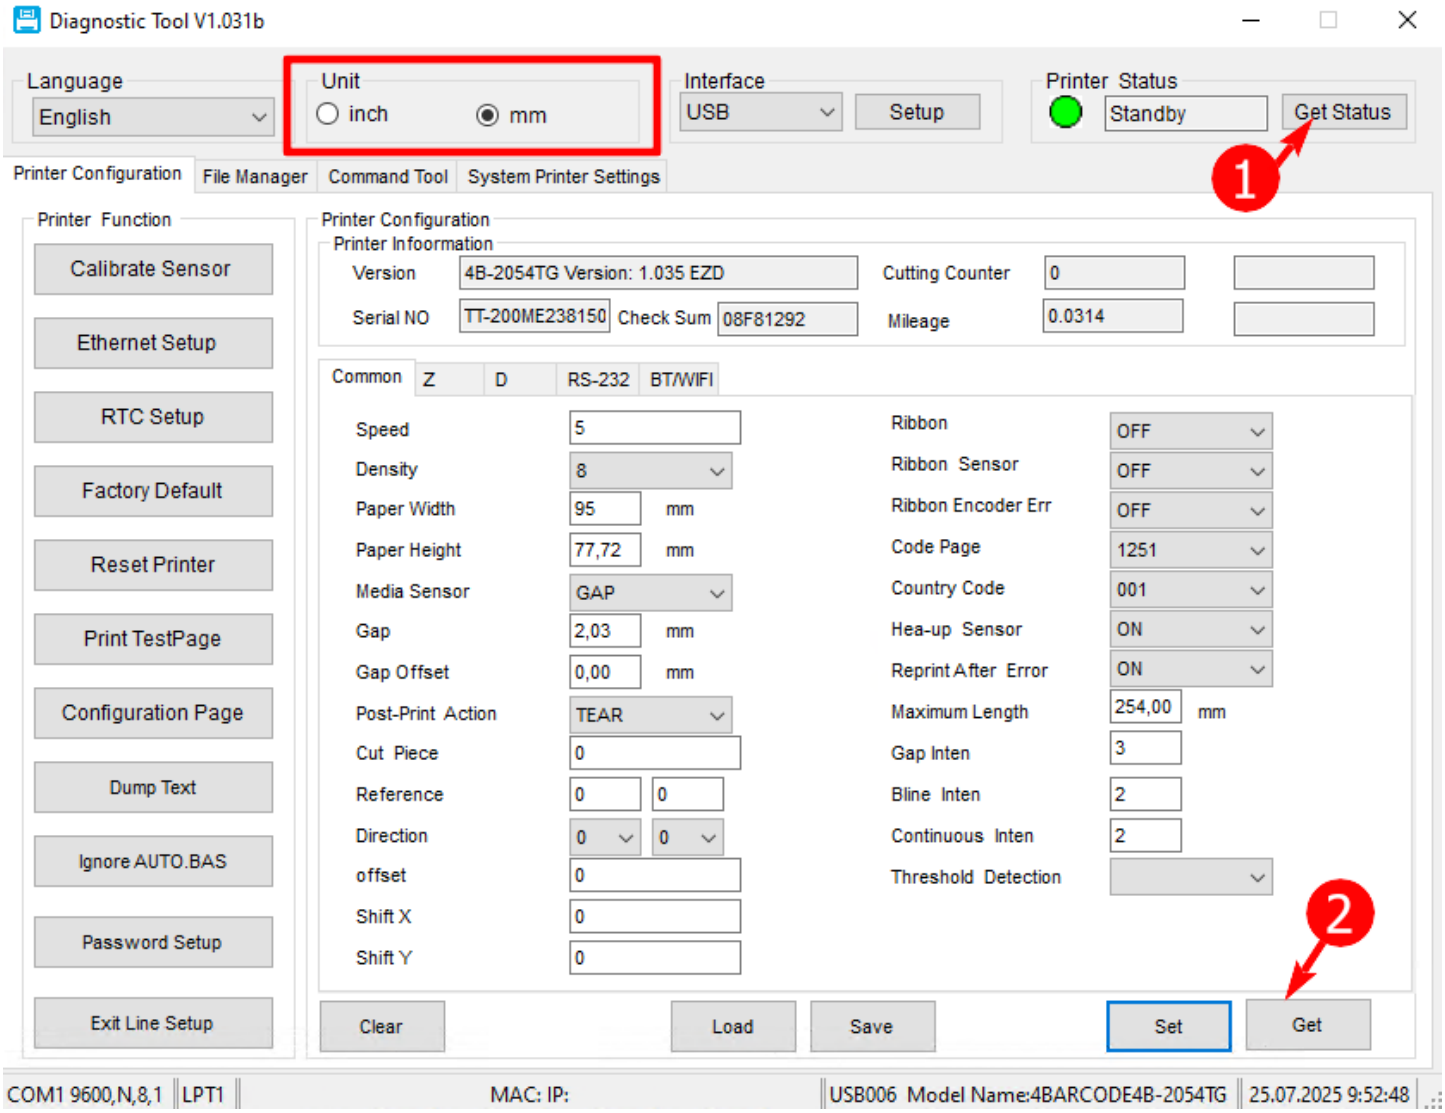

После установки ленты/рибона рекомендуется сделать калибровку датчиков и установить значения ширины ленты, скорости печати и интенсивности печати.

Примечание: параметры скорости и интенсивности подбираются под расходники для получения наиболее четкой печати


Калибровка датчиков может быть выполнена вручную (инструкция отдельно) кнопкой промотки при включении принтера. Или это можно сделать из утилиты. Для этого необходимо в левой части утилиты нажать кнопку «**Calibrate Sensor**» и в открывшемся отдельном окне нажать кнопку **«Calibrate»** и дождаться окончания процесса калибровки.

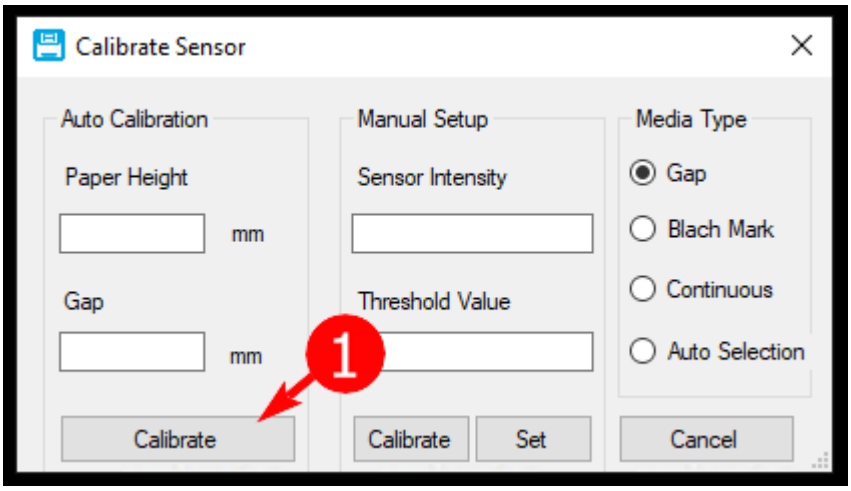

После закрыть данное окно для перехода в основной интерфейс утилиты

Так же в основном интерфейсе можно установить параметр кодовой страницы принтера для корректной печати этикеток с русскими символами. Как правило это кодовые страницы 1251 или 866 (выбор зависит от ПО с которым работает принтер)

После выбора необходимого параметра нажать в нижней части утилиты кнопку «**SET»**

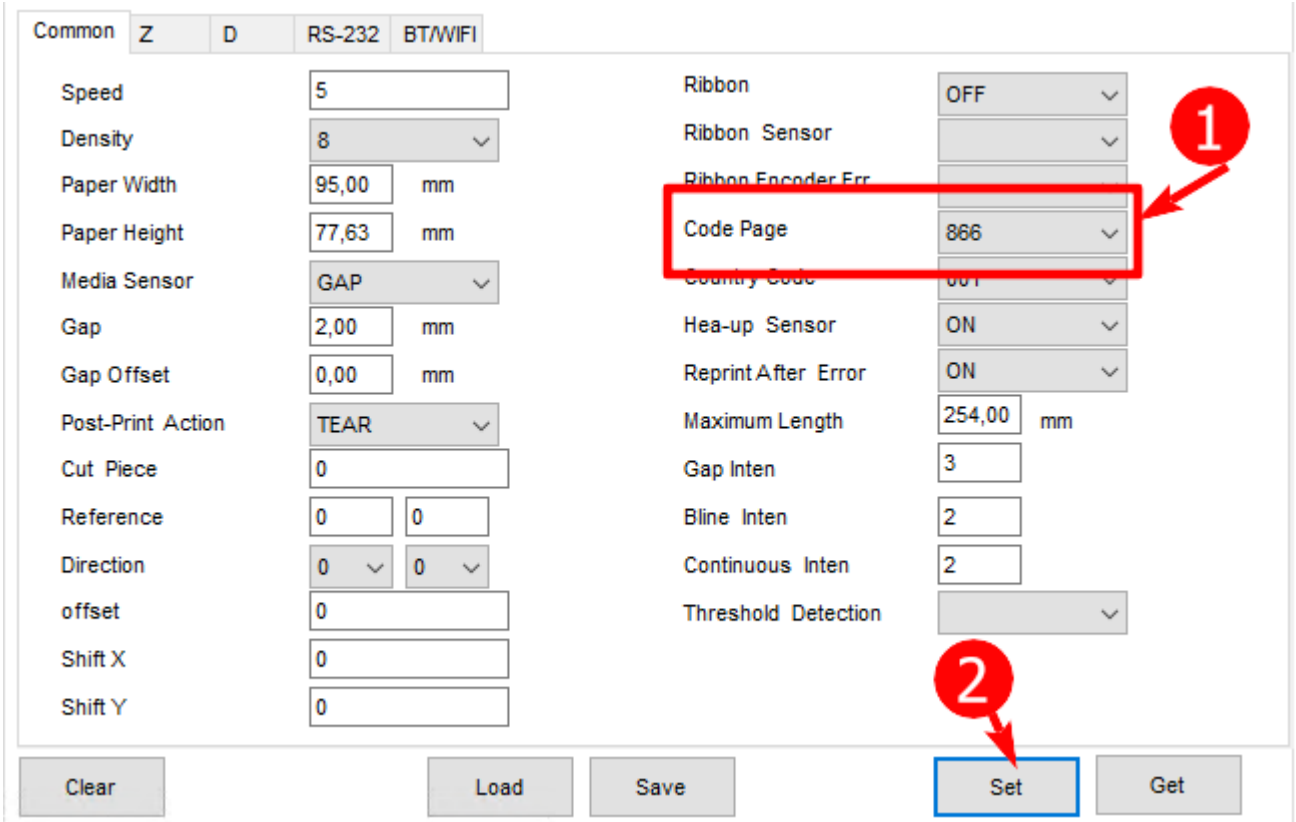

Настройка параметров сети на принтере

По умолчанию принтер работает с сетевым подключением в режиме DHCP (автоматический IP)

Для изменения режима работы, а также установки необходимого адреса IP и сетевого имени потребуется утилита настройки принтера.

Для этого запускаем утилиту. В левой части нажимаем кнопку Ethernet Setup

В открывшемся отдельном окне следует выбрать режим работы Static IP


Далее прописываем необходимые параметры в соответсвующие поля настроек сети

После ввода нажимаем кнопку Set IP и дожидаемся звукового сигнала принтера

После (при необходимости) вводим имя принтера в поле Printer Name

По окончании ввода нажимаем Set Printer Name и дожидаемся звукового сигнала

По окончании процесса настройки окно можно закрыть

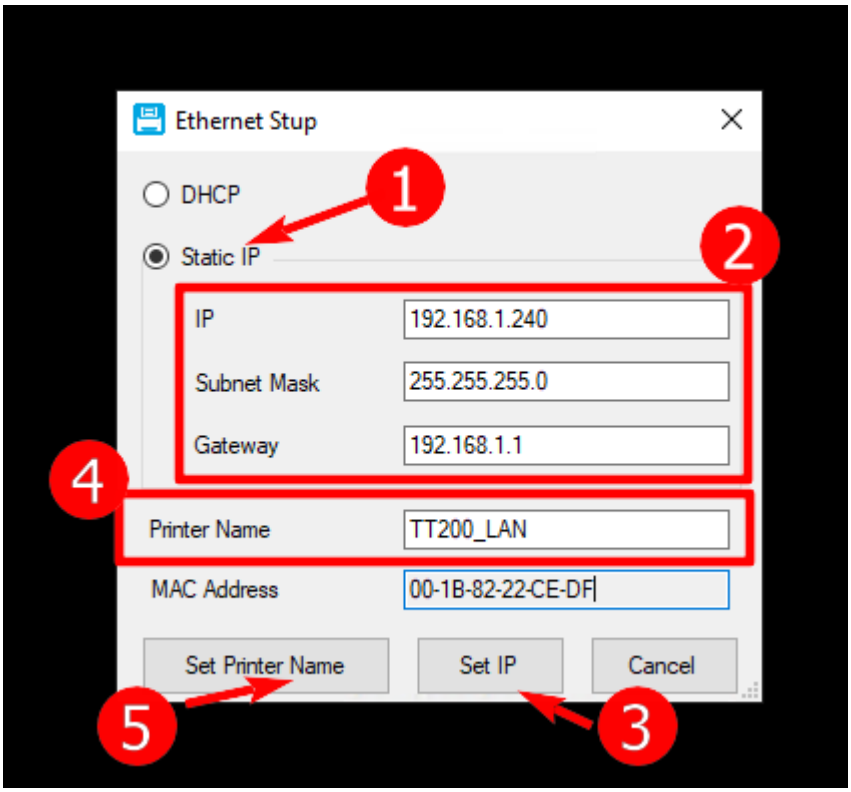

После закрытия окна настройки сети, снова откроется основной интерфейс утилиты

Для проверки установки параметров принтера можно распечатать страницу конфигурации на которой будут указаны текущие параметры принетера.

Для этого в основном интерфейсе утилиты слева нажать кнопку Configuration Page

Дождаться окончания печати страницы конфигурации.

На которой будут видны параметры

Кодовая страница

Параметры сети

Сетевое имя

